



BN68-25133G-00

О пульте Samsung SolarCell Remote (Интеллектуальный пульт ДУ Samsung)

- Используйте Интеллектуальный пульт ДУ Samsung на расстоянии не более 6 м от телевизора. Рабочее расстояние может зависеть от условий окружающей среды, влияющих на беспроводное распространение сигнала.
- Изображения, кнопки и функции Интеллектуального пульта ДУ Samsung могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- Функция Настройка универсального пульта дистанционного управления работает надлежащим образом, только если используется Интеллектуальный пульт ДУ Samsung, поставляемый с телевизором.
- Рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство Samsung. В противном случае это может привести к снижению производительности или неисправности устройства. На такие случаи гарантийное обслуживание не распространяется.
- Если пульт ДУ не работает вследствие низкого уровня заряда батареи, зарядите его, используя разъем USB C-type.
- Более подробное описание каждой отдельной функции Интеллектуального пульта ДУ Samsung см. в Рук-во по дистанц. управлению (🏠) > навигационная кнопка «влево» > ⚙️ Настройки > Все настройки > Поддержка > Советы и руководства пользователя > Рук-во по дистанц. управлению).


☀️ Солнечная батарея
Поместите в месте прямого попадания света, когда пульт ДУ не используется. Это увеличит время работы пульта ДУ.

Разъем USB (C-type) для зарядки
Используется для быстрой зарядки. Светодиодный индикатор на передней панели будет гореть во время зарядки. Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет.

- Кабель USB не входит в комплект поставки.



- Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.
- Не бейте по пульту дистанционного управления.
 - Не допускайте попадания посторонних веществ, таких как металл, жидкость или пыль, на разъем для зарядки пульта дистанционного управления.
 - При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
 - Не разбирайте пульт дистанционного управления.
 - Не позволяйте младенцам или домашним животным облизывать или кусать пульт дистанционного управления. Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

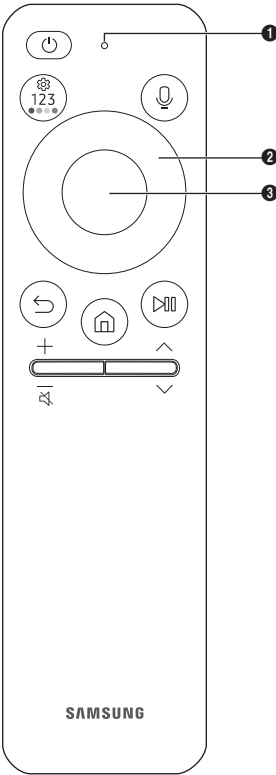

Кнопка	Описание
(Выключение)	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Если используется модель The Frame, нажмите эту кнопку во время просмотра телевизора, чтобы перейти в режим Искусство . В режиме Искусство нажмите эту кнопку, чтобы перейти на экран Главная . Нажмите и удерживайте для полного выключения телевизора.
1 Микрофон / светодиодный индикатор	Используется в качестве микрофона при использовании функции распознавания голоса с пульта дистанционного управления. При зарядке пульта дистанционного управления через разъем USB светодиодный индикатор горит, показывая, что идет процесс зарядки. По завершении зарядки индикатор гаснет. Не ударяйте по отверстию микрофона и не прокалывайте отверстие заостренным предметом.
(Голосовой помощник)	Вызов функции Голосовой помощник. Нажмите и удерживайте кнопку, произнесите команду, а затем отпустите кнопку для запуска Голосовой помощник. Доступность языков и функций Голосовой помощник зависит от географического региона.
(Кнопка Настройки / Цифровая панель / Цветовые кнопки)	Прямой доступ к меню настроек/виртуальной цифровой клавиатуре/цветным кнопкам/панели опций/SmartThings. - Переход в приложение SmartThings нажатием этой кнопки поддерживается не на всех моделях. - Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией. - Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите Готово или Введите номер, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-кода, почтового индекса и т. д.
2 Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо)	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
3 Выбор	Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.
(Возврат)	Нажмите для возврата к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.
(Smart Hub)	Нажмите, чтобы перейти на первоначального экрана.
(Воспроизведение/пауза)	При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержанием. Чтобы воспользоваться панелью Меню игры, включите Игровой режим , после чего нажмите и удерживайте эту кнопку. Меню игры может не поддерживаться в некоторых моделях или регионах.
+ / - (Громкость)	Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран Ссылки доступности . отсутствует в некоторых моделях.
^ / v (Канал)	Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Телегид . Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается Список каналов.
+ (Сопряжение)	Если сопряжение Интеллектуального пульта ДУ Samsung с телевизором не выполнено автоматически, направьте пульт на переднюю панель телевизора, а затем одновременно нажмите кнопки и и удерживайте их не менее 3 секунд.



Пульт дистанционного управления не работает.

- Проверьте, мигает ли датчик пульта ДУ в нижней части телевизора при нажатии кнопки на пульте ДУ.
 - Когда батарея пульта дистанционного управления разрядится, зарядите ее, используя разъем USB (C-type) для зарядки.
- Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5–1,8 м.
- Если пульт дистанционного управления Интеллектуальный пульт ДУ Samsung (с подключением по Bluetooth) не работает, повторно выполните его сопряжение с телевизором.

SAMSUNG

About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the **Remote Control Guide** (🏠 > left directional button > ⚙️ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Remote Control Guide).

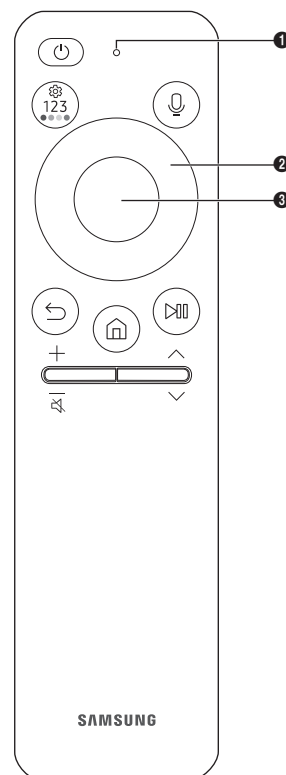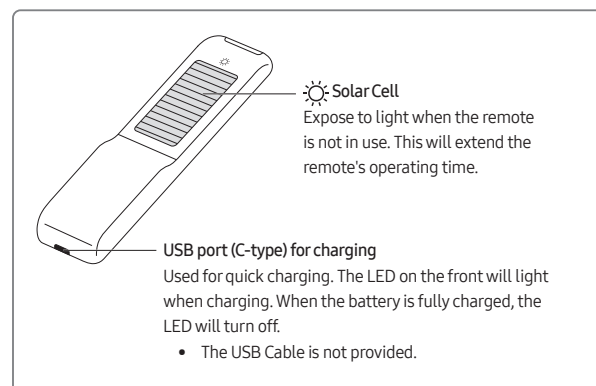

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to the Home screen. Press and hold to turn off the TV completely.
1 MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. When charging the remote control via the USB port, the LED is lit if charging is in progress. When charging is complete, the LED is turned off. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
(Settings / Number / Colour button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Colour buttons / Option pad / SmartThings directly. • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.
2 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
3 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode . • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. • may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
(Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the button on the remote control.
 - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type).
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote) does not work, try pairing it with the TV again.