


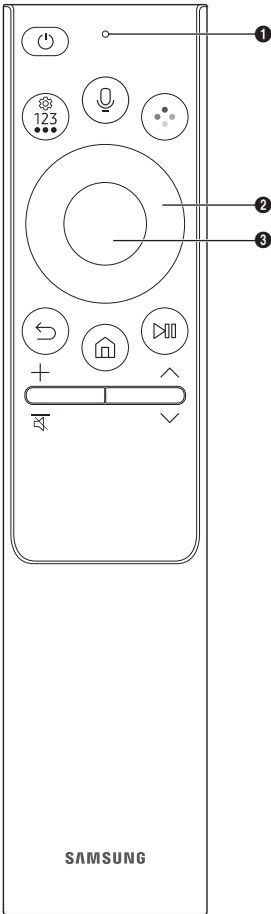

BN68-25132H-00


Кнопки пульта ДУ Пульт управления (Интеллектуальный пульт ДУ Samsung)

- Изображения, кнопки и функции пульта ДУ могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- В случае использования пульта дистанционного управления, поставляемого с данным телевизором, для управления другим телевизором некоторые функции могут работать неправильно.
- Используйте Интеллектуальный пульт ДУ Samsung на расстоянии не более 6 м от телевизора. Рабочее расстояние может зависеть от условий окружающей среды, влияющих на беспроводное распространение сигнала.
- Функция Настройка универсального пульта дистанционного управления работает надлежащим образом, только если используется Интеллектуальный пульт ДУ Samsung, поставляемый с телевизором.
- Более подробное описание каждой отдельной функции Интеллектуальный пульт ДУ Samsung см. в Рук-во по дистанц. управлению (🏠) > навигационная кнопка «влево» > ⚙️ Настройки > Все настройки > Поддержка > Советы и руководства пользователя > Рук-во по дистанц. управлению).



Пульт дистанционного управления не работает.

- Проверьте, мигает ли датчик пульта ДУ в нижней части телевизора при нажатии кнопки (🔴) на пульте ДУ.
 - Если индикатор не мигает, замените батареи в пульте ДУ. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/-). Рекомендуется использовать щелочные батареи, которые обеспечивают более длительный срок службы.
- Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5–1,8 м.
- Если пульт дистанционного управления Интеллектуальный пульт ДУ Samsung (с подключением по Bluetooth) не работает, повторно выполните его сопряжение с телевизором.

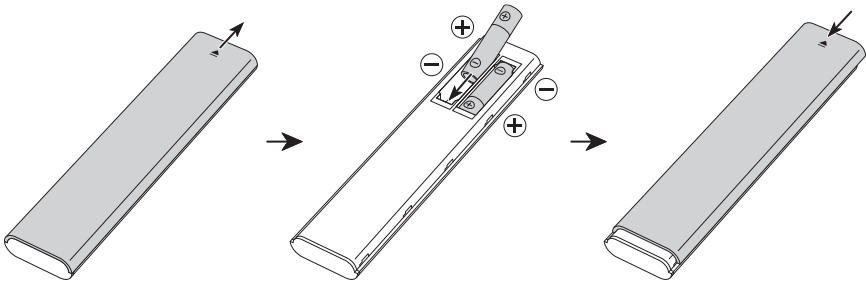

Кнопка	Описание
(Выключение)	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.
Микрофон	Используется в качестве микрофона при использовании функции распознавания голоса с пульта дистанционного управления. • Не ударяйте по отверстию микрофона и не прокалывайте отверстие заостренным предметом.
(Голосовой помощник)	Вызов функции Голосовой помощник. Нажмите и удерживайте кнопку, произнесите команду, а затем отпустите кнопку для запуска Голосовой помощник. • Доступность языков и функций Голосовой помощник зависит от географического региона.
(Кнопка Настройки / Цифровая панель / Опции)	Прямой доступ к меню настроек/виртуальной цифровой клавиатуре/панели опций/SmartThings. • Переход в приложение SmartThings нажатием этой кнопки поддерживается не на всех моделях. • Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией. • Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите Готово или Введите номер, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-код, почтового индекса и т. д.
(Кнопка Цвет)	При нажатии на экране отображаются цветные кнопки. Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.
Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо)	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
Выбор	Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.
(Возврат)	Нажмите для возврата к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.
(Smart Hub)	Нажмите, чтобы перейти на первоначального экрана.
(Воспроизведение/пауза)	При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержимым. Чтобы воспользоваться панелью Меню игры, включите Игровой режим, после чего нажмите и удерживайте эту кнопку. • Меню игры может не поддерживаться в некоторых моделях или регионах.
+/- (Громкость)	Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран Ссылки доступности. • 🔊 отсутствует в некоторых моделях.
^ / v (Канал)	Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Телегид. • Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается Список каналов.
(Сопряжение)	Если сопряжение Интеллектуального пульта ДУ Samsung с телевизором не выполнено автоматически, направьте пульт на переднюю панель телевизора, а затем одновременно нажмите кнопки (🔴) и (🔊) и удерживайте их не менее 3 секунд.


About the Buttons on the Remote Control (Samsung Smart Remote)

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.
- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the Remote Control Guide (🏠) > left directional button > ⚙️ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Remote Control Guide).



The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the ⏻ button on the remote control.
 - If it does not blink, replace the remote control's batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote) does not work, try pairing it with the TV again.

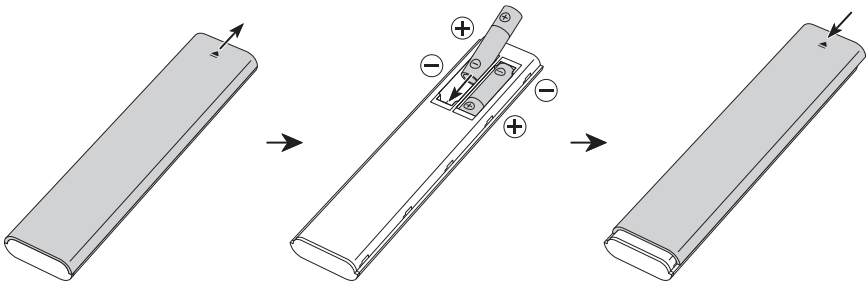

Button	Description
⏻ (Power)	Press to turn the TV on or off.
1 MIC	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
🗣️ (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
⚙️ (Settings / Number / Option button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Option pad / SmartThings directly. • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
🌈 (Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
2 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
3 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
↶ (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
🏠 (Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
▶️ (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode . • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. • 🔊 may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
↶ + ▶️ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the ↶ and ▶️ buttons simultaneously for 3 seconds or more.